



Cómo utilizar Comfort Wear para hacer más suave el reverso del bordado

Todos conocemos esa sensación tan molesta que provoca un tejido, una etiqueta o, en este caso, el reverso de un bordado cuando rasca la piel. Pero esto no tiene por qué ser así: existe un remedio tan fácil como elegante. Basta con utilizar una lámina suave para cubrir el dorso del bordado y proteger la piel de cualquier irritación.

Sobre Madeira Comfort Wear:

Comfort Wear es exactamente lo que necesita para hacer que el reverso de sus bordados sea agradable al tacto, y puede fijarse muy cómodamente mediante plancha o prensa de calor. El agente adhesivo que incorpora se reactiva con cada planchado, por lo que la lámina se mantiene adherida durante mucho más tiempo que otros productos similares. E-ZEE Comfort Wear está disponible en blanco y en negro en rollos de 100 x 0,5 m.

Guía paso a paso: Cómo utilizar Madeira Comfort Wear

Qué necesita: lámina termoadhesiva suave Comfort Wear, plancha o prensa de calor, paño limpio


1



Gire la prenda del revés

Gire la prenda del revés para dejar expuesto el reverso del bordado.

2

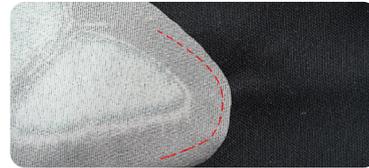

Corte el trozo de Comfort Wear que necesita

Corte un trozo de Comfort Wear que tenga 1-2 cm más de largo que el conjunto del bordado, asegurándose de dejar las esquinas redondeadas.

3



Coloque la lámina

Coloque la pieza de lámina sobre el reverso del bordado con la cara termoadhesiva mirando hacia abajo. La cara termoadhesiva es más rugosa y brillante, por lo que es fácil reconocerla.

4



Utilice una tela limpia para proteger el bordado

Para proteger la prenda y el bordado, recomendamos colocar un paño limpio debajo del anverso del bordado.

5



Fije la lámina con una plancha o prensa de calor

prensa de calor: 150 - 160°C, 2-4 bar, aprox. 15 seg.
Planchar: 2 puntos con vapor al máximo, aplicar presión, aprox. 30 seg.
Deje que lámina y prenda se enfríen antes de continuar.



Información importante:

- Las propiedades adhesivas pueden variar en función del tejido y de las máquinas utilizadas.
- Para determinar el mejor procedimiento realice siempre pruebas antes.
- Asegúrese de que el tejido resiste las temperaturas de planchado indicadas.
- Aplicar calor por encima de los 160 °C durante más de 30 segundos puede dañar los materiales.

Qué tiene que saber: Cada tela presenta un acabado y una resistencia a la temperatura distinta, por lo que es imprescindible realizar pruebas antes de empezar.