



La fixation permanente d'un badge ou d'un emblème brodé sur un tissu est le quotidien de nombreux brodeurs. Le travail doit cependant être fait correctement afin d'être sûr que le collage dure aussi longtemps que le vêtement, le chapeau ou la casquette est utilisé par votre client. Recherchez donc toujours un adhésif puissant qui ne perd pas ses propriétés dans le temps et vérifiez qu'il est sûr et facile à manipuler pour vous et votre client.

À propos du EZEE Heat Seal de Madeira :

le Heat Seal est un film adhésif thermoplastique à fort pouvoir collant, utilisé pour coller durablement toutes sortes d'écussons et de badges. Fabriqué en 100 % copolyamide, il colle durablement de nombreuses matières, telles que l'acétate, la soie, le coton, la rayonne ou la laine. Résistant au nettoyage à sec et lavable en machine jusqu'à 40 °C.

Guide pas à pas : comment utiliser le film adhésif Madeira Heat Seal

Ce dont vous avez besoin : Film adhésif à fixer Heat Seal, fer à repasser, ciseaux, chiffon propre

①



Positionnement des matériaux

Placez la face brodée de la broderies sur une feuille de papier sulfurisé ou ciré. Placez un morceau de Heat Seal sur l'envers de la broderie / du badge, en vous assurant que le papier de protection à retirer ultérieurement reste sur le dessus afin de protéger le fer et lui éviter de coller.


②



Repassage soigneux

Posez le fer à repasser réglé à basse température sur 2 points, côté papier de protection, pendant 5 secondes (sans vapeur) pour activer la colle et pré-coller le film sur le badge.

③

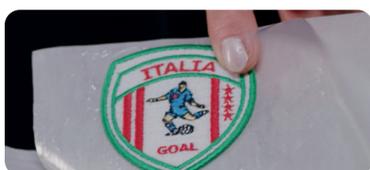

Retrait du film restant

Tout de suite après, retirez le film en excès de telle sorte qu'il recouvre exactement le dos de la broderie.

④



Placement du badge sur le tissu

Retirez le papier de protection et positionnez l'envers de la broderie sur le textile à l'endroit précis où vous voulez la fixer.

⑤



Préfixation sur le vêtement

Placez un tissu propre sur le badge et appuyez avec vos doigts pour fixer le badge sur le textile.

⑥



Fixation finale

Retournez le textile à l'envers en faisant attention à ne pas détacher le badge car ce dernier n'est pas encore complètement fixé. Repassez à 2 points, sans vapeur, en appuyant fortement pendant 15 à 20 secondes du côté du tissu.



Informations importantes pour l'utilisation :

- attendez 48 heures avant utilisation pour atteindre la pleine puissance d'adhésion !
- la colle se réactive à chaque repassage au fer.
- les conditions de collage peuvent varier en fonction des machines et des tissus.
- procédez toujours à des tests préalables afin de personnaliser aux mieux vos réglages.
- assurez-vous que le tissu peut supporter les températures de repassage.
- une chaleur supérieure à 160 °C pendant plus de 30 secondes est susceptible d'abimer les matières.