



Bem-vindo ao nosso novo tutorial. Desta vez, mostramos-lhe como utilizar estabilizadores de bordados de bordados hidrossolúveis para conseguir contornos afiados e detalhes nítidos em têxteis de alta qualidade.

### **Fita hidrossolúvel Avalon**

As telas hidrossolúveis como a Avalon ajudam a obter excelentes resultados de bordados em felpo, malhas grossas, piquê elástico e outros tecidos longos.

## **Guia passo-a-passo: como utilizar a fita hidrossolúvel Madeira Avalon**

O que precisa: Tela, tecido/vestuário, estabilizador hidrossolúvel, bastidor, pistola de pulverização, pano limpo

1



### **Corte um pedaço de Avalon**

Para utilizar a tela durante o processo de bordado, corte primeiro uma peça suficientemente grande para ser colocada num bastidor com a moldura selecionada.

2



### **Coloque o bastidor**

Coloque a parte de baixo do bastidor sobre a mesa, posicione a tela, o tecido e a Avalon e feche o bastidor. Também pode colocar a Avalon depois de colocada num bastidor e alisá-la simplesmente sobre a parte superior do tecido.


3



### **Verifique a sua configuração**

Verifique se está tudo bem colocado no bastidor e se a tela hidrossolúvel está deitada sobre o tecido.

4

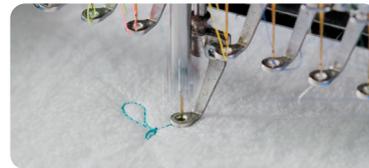

### **Comece a bordar**

Agora comece a bordar como normalmente faria sem quaisquer alterações. O estabilizador irá segurar os nós de tecido ou as argolas de felpo.

5



### **Remova a fita**

assim que estiver fora da máquina, retire primeiro suavemente o excesso de tela com os dedos.

6



### **Limpar o desenho**

Para remover quaisquer pedaços de tela restantes no interior do bordado, humedeça o bordado e pincele a película com um pano ou esponja limpa. Também se pode utilizar um pedaço de tela que tenha sobrado. Pressione sobre o bordado húmido, aguarde alguns segundos e depois retire.

### **Informação importante para utilização:**

A primeira lavagem da peça de vestuário dissolverá todo o excesso de película. Coloque de lado para secar e não amontoe peças de vestuário bordadas.

**Dica:** Também poderia colocar um pano humedecido em cima do bordado e engomar até ficar seco. A fita será absorvida pelo pano.