




Este tutorial mostra-lhe como utilizar o Stick-On E-ZEE da Madeira de forma eficiente. A tela de bordar autocolante unilateral estabiliza recortes e tecidos que não podem ou não devem ser emoldurados, como bolsos, meias, punhos, cintos e colarinhos.

Guia passo-a-passo: como utilizar a fita adesiva Stick-On da Madeira

O que precisa: A tela termocolante Stick-On, peças de vestuário, bastidor, programa de bordar, cortador de película ou alfinete reto

1

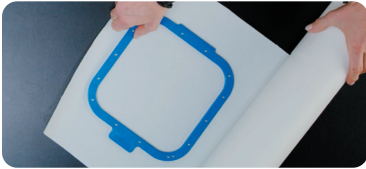

Prepare o bastidor

Corte um pedaço de Stick-On maior do que a moldura. Recomendamos um bastidor maior para processar várias peças de vestuário sem colocar no bastidor cada peça separadamente. Certifique-se de que todo o tecido está na moldura.


2



Coloque a tela no bastidor

Coloque no bastidor com o papel protetor virado para cima.

3

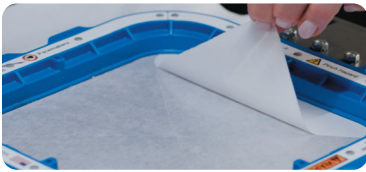

Remova a película protetora

Para expor o adesivo, marque cuidadosamente um padrão em X com um cortador de películas ou a ponta de um alfinete e remova o papel de dentro da área do bastidor.

4



Posicionar a peça de vestuário

Posicione a peça de vestuário e pressione para aderir onde o desenho deve ser bordado. Pode marcar o local com uma caneta paralela à direção de marcha da máquina para que possa colocar a peça de vestuário seguinte exatamente na mesma posição.

5



Remova e substitua a tela

Para remover a tela, dobre suavemente em cada direção para minimizar a quantidade de tela removida, e depois retire. Preencha o orifício com um pequeno pedaço de Stick-On por baixo da moldura.

6



Utilize novamente a tela que está no bastidor

Posicione a peça de vestuário seguinte e repita o processo. Desta forma, pode bordar várias peças com apenas um bastidor até ficar demasiado material de tela sobreposto. De seguida, coloque a nova peça no bastidor e continue.

Informação importante para utilização:

Ponto de tecelagem aberto, malha ou tecido elástico podem ser adicionalmente equipados com uma tela termofusível para estabilizar o material de base.